


## SURINKIMO INSTRUKCIJA

Renkant lovą Windsor:

- 1) Nusukti kampukus nuo galvūgalio ir prisukti prie lovos šonų.
- 2) Lovų šonus su kampais prisukti prie galvūgalio.

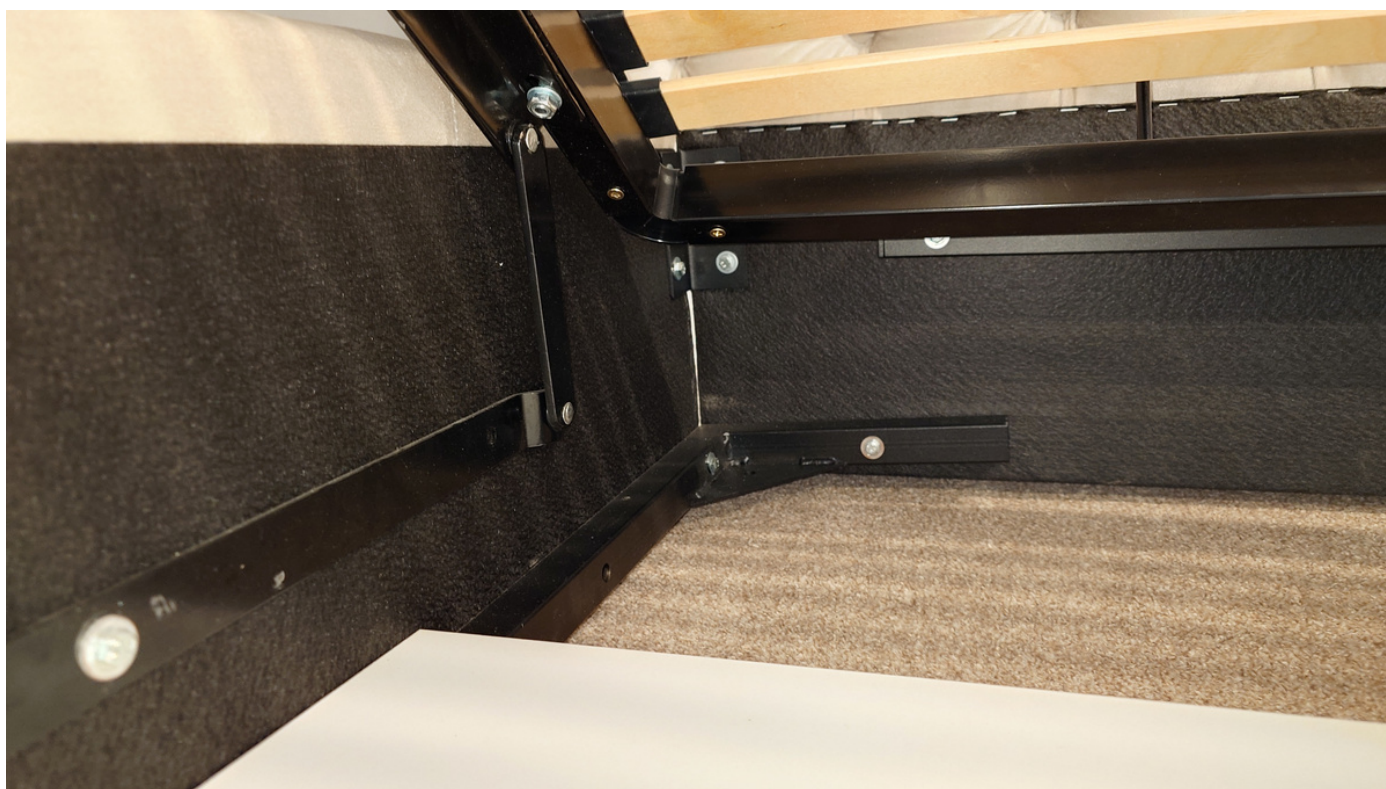

- 3) Šiek tiek atlaisvinti kojūgalio ir šonų prie kojūgalio visus varžtus.
- 4) Susuktus varžtus - išsisukti ir tada suglaudus visus šonus sudėti visus varžtus į skylės, ir šiek tiek prisukti.

5) Susireguliuavus aukščius, pasigavus visus varžtus suvaržyti lovą.



6) Sudėti lovos dugnus.

7) Susirinkti groteles, prisukti lankstus prie grotelių, sudėti amortizatorius ant lankstų (juoda amortizatoriaus dalis - viršuje).

8) Išsuki lankstų varžtus iš lovos šonų, įsistatai į dėžę groteles ir prisuki po vieną varžtą, paverti groteles ir susuki likusius varžtus.

9) Uždėti čiužinį ir uždaryti groteles.



10) Be čiužinio grotelių neuždarinėti, nes gali atsidaryti ir sužaloti.